

IN LED 11W 120V

**OPERATION AND USE INSTRUCTIONS**
**ATTENTION: KEEP THESE INSTRUCTIONS**

The safety of this fitting is only guaranteed with the use of the instruction.

**Disconnect before any action on fitting.**

Panzeri Carlo Srl is not responsible for any damage to persons and/or property resulting from improper installation, misuse, or unauthorized modifications made to their products.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET UTILISATION**

Attention: conserver les instructions suivants

Seulement le respect scrupuleux des conseils ici contenus au moment de l'installation et de l'utilisation est une garantie de securite.

D'ebrecher l'appareil du reseau d'alimentation avant de proceder a toute operation.

Panzeri Carlo srl n'est pas responsable de tout dommage aux personnes ou choses resultant d'une mauvaise installation, mauvaise utilisation, ou de modifications aux produits apportes par les autres.

- Remove the screw 1 with the supplied key
- Devise la vis 1 avec la cle fournie

- Place the frame 3 on the drywall and tighten with flat head screws (anchors not included)

Caution: The arrow on the housing must be installed pointing upwards.

- Murer le coffrage 3 sur la mure

Attention: la fleched representee dans la coffrage doit etre muree vers le haut.

- Connect the plug 4
- Branche la connexion 4 electrique

- Insert the structure 5 into the frame 3: first insert the lower part, and then the upper part.

- Introduire la structure 5 dans la cadre 3: inserer d'abord la partie inferieure, puis inserer la partie superieure.

- Tighten the screw 1 with the supplied special key
- Serrer la vis 1 avec la cle fournie

**MAINTENANCE**

Only clean the product using a soft cloth. To remove persistent marks use only a damp cloth and neutral soap


**DON'T USE** alcohol and/or solvent

Fixtures with led: the led cannot be partially replaced. If damaged all the power supply must be replaced.

**ENTRETIEN**

On conseille de nettoyer l'appareil seulement avec un chiffon souple. Pour enlever les tached persistantes utiliser un chiffon humide avec du savon neutre. Ne pas utiliser d'alcool ni de solvants.

Dans les appareils avec source de LED les sources memo ne sont pas remplaçables. En cas d'endommagement il faut substituer toute l'eclatification.

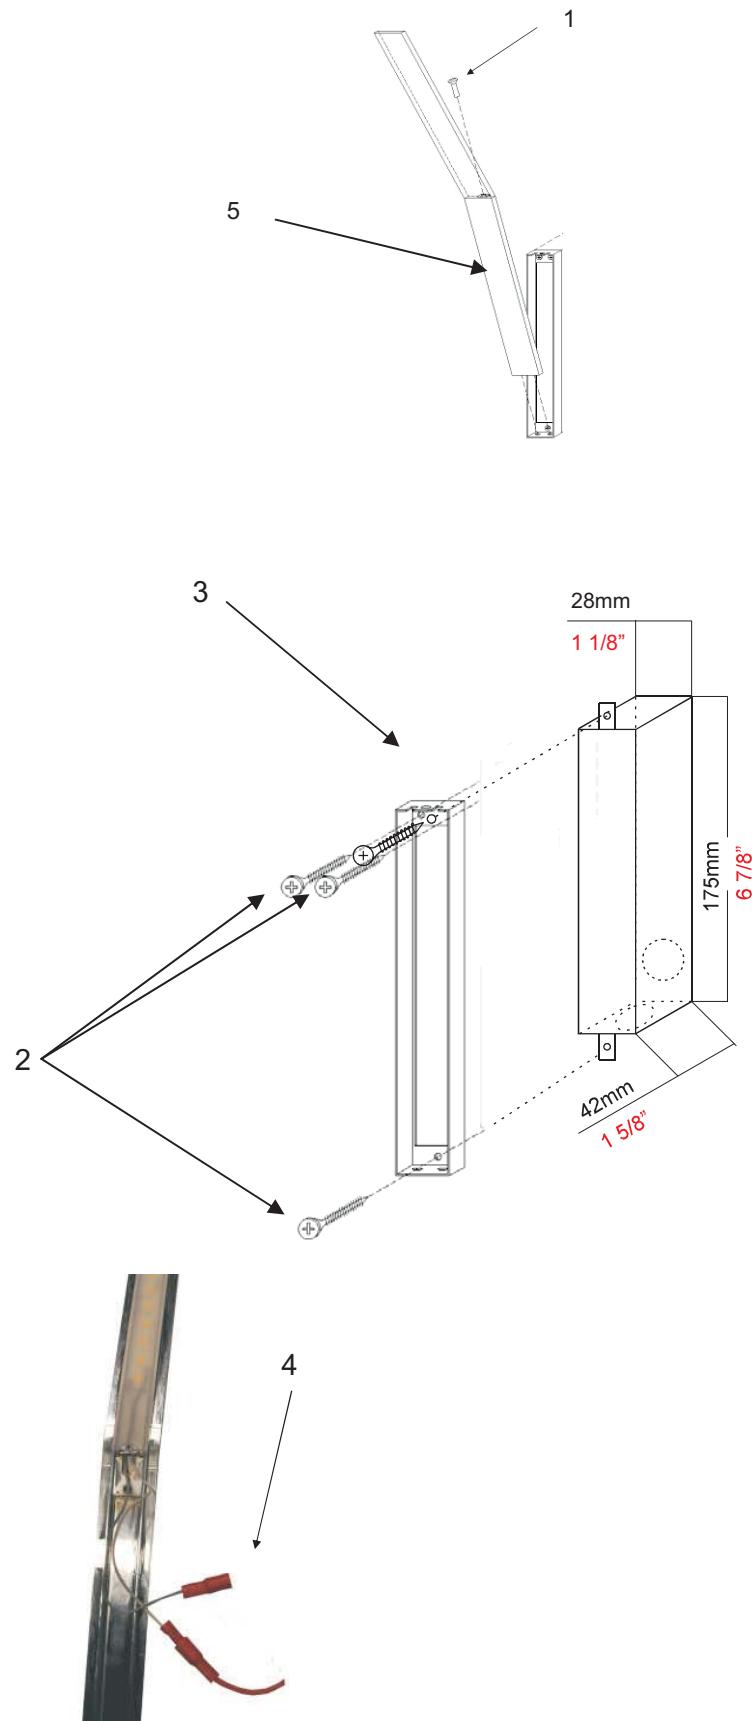

Approved by North American Standards