
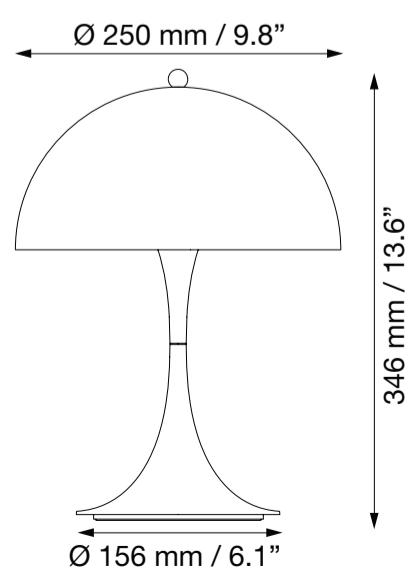


louis poulsen

PANTHELLA 250 PORTABLE LAMP V3

DESIGNED BY VERNER PANTON

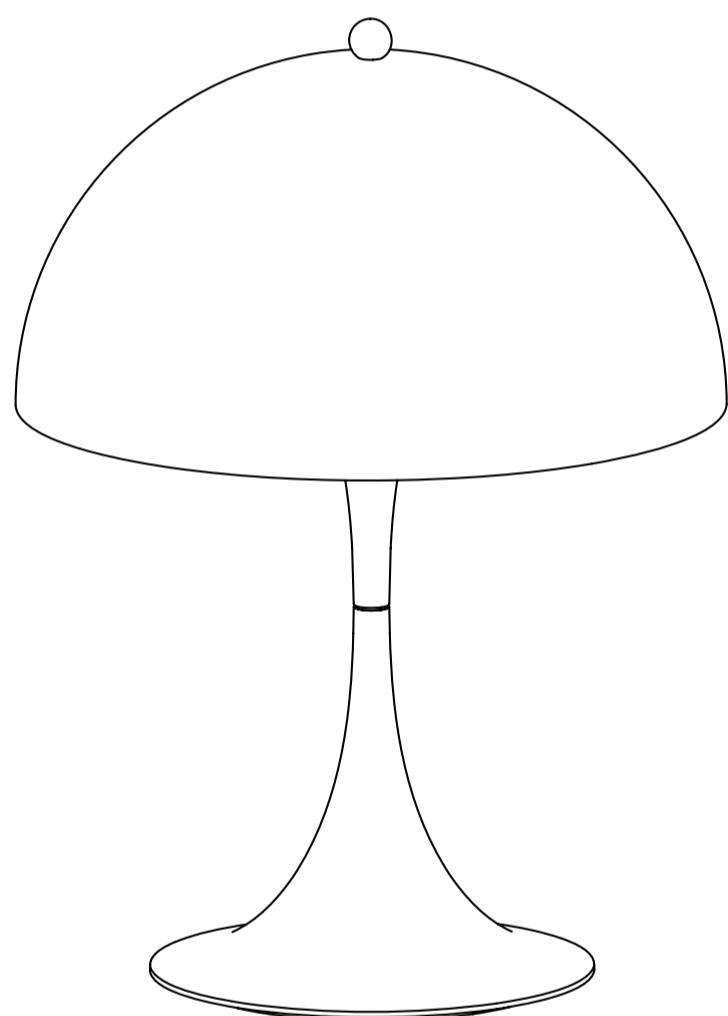

Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz Valonlähdde ランプ 광원 光源	Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frequenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia Jännite/taajuus 電源電圧 / 周波数 전압/주파수 電壓/頻率	Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso Paino 重さ 무게 重量	Isolationsklasse Protection Class Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento Protection au choc électrique Clase de aislamiento Eristysluokka 保護クラス 보호 등급 防护等级	Tæthedsklasse Ingress protection Schutzzart Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección Koteloointiluokka 密度クラス I방진방수 入口保护
LED 4,3W	 DC 5V 2A SELV	Max. 0,9 kg / 2 lbs	Cl. III	IP44 

DA

Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel, opløsningsmidler, alkohol eller syre. Efter udpakning bør lampen oplades inden brug. Genopladelige batterier vedligeholdes bedst ved jævnlig opladning.

EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives, solvents, alcohol or acid. After unpacking, the lamp should be charged before use. Rechargeable batteries are best maintained by regular charging.

DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen entfernen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Schleifmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Säure enthalten. Nach dem Auspacken muss die Lampe vor Gebrauch aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten regelmäßig aufgeladen werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.

SV

Lampan dammtockas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utbländat med milt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, lösningsmedel, alkohol eller syra. Efter uppackning ska lampan laddas före användning. Laddningsbara batterier underhålls bäst genom regelbunden laddning.

IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non utilizzare mai detergenti contenenti abrasivi, solventi, alcool o acidi. Una volta disimballata, la lampada deve essere caricata prima dell'uso. Le batterie ricaricabili si mantengono al meglio ricaricandole periodicamente.

FR

Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède et de détergent doux. N'utilisez jamais de détergents contenant des substances abrasives, des solvants, de l'alcool ou de l'acide. Après le déballage, la lampe doit être chargée avant utilisation. Il est préférable d'entretenir les batteries rechargeables en les chargeant régulièrement.

ES

Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. No utilice nunca detergentes que contengan agentes abrasivos, disolventes, alcohol o ácido. Después de desembalarla, la lámpara debe cargarse antes de usarla. Las baterías recargables se conservan mejor cargándolas de forma regular.

FI

Pyyhi pölyt kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä (<50° C) kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita, liuottimia, alkoholia tai happoa. Kun valaisin on purettu pakkauksesta, se on ladattava ennen käyttöä. Ladattavat akut pysyvät kunnossa parhaiten, kun ne ladataan säännöllisesti.

JP

ホコリは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。塗装部分の油汚れ等は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯(50°C以下)に柔らかい布を浸し、よくしぼってから拭き取ってください。シンナー・ベンジン等の揮発物や、つや出し剤・研磨剤、溶剤、アルコール、酸を含む洗剤は絶対に使用しないでください。開梱後、使用前にランプを充電する必要があります。充電式バッテリーは定期的に充電することで最適に保つことができます。

KR

부드럽고 마른 천으로 먼지를 닦으십시오. 기름 얼룩 등은 중성 세제를 섞은 미지근한 물 (50°C 미만)에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오. 절대로 연마제, 용매, 알콜 또는 산이 함유된 세제는 절대 사용하지 마십시오. 개봉 후 램프를 충전한 다음에 사용하십시오. 충전식 배터리는 정기적으로 충전하는 것이 가장 좋습니다.

CN

用干燥和柔软的布擦去灰尘。用柔布沾温水(低于50度)和温和型的清洁剂除去油腻点。请勿使用含有研磨剂、溶剂、酒精或酸的清洁剂。
打开包装后，应在使用前对灯进行充电。定期充电是充电电池的最佳维护。




Kindly note that the lamp will be delivered in "transport mode" in order to protect the batteries from degrading during transport and storage. This means that the lamp will **NOT** work straight out-of-the-box. To leave "transport mode", please follow the below instructions.


FIRST TIME USE

Remove the cover on the top knob (ON/OFF/DIMM switch)



Touch the switch and observe that the lamp flashes twice.

The lamp is now out of "transport mode" and will operate normally.

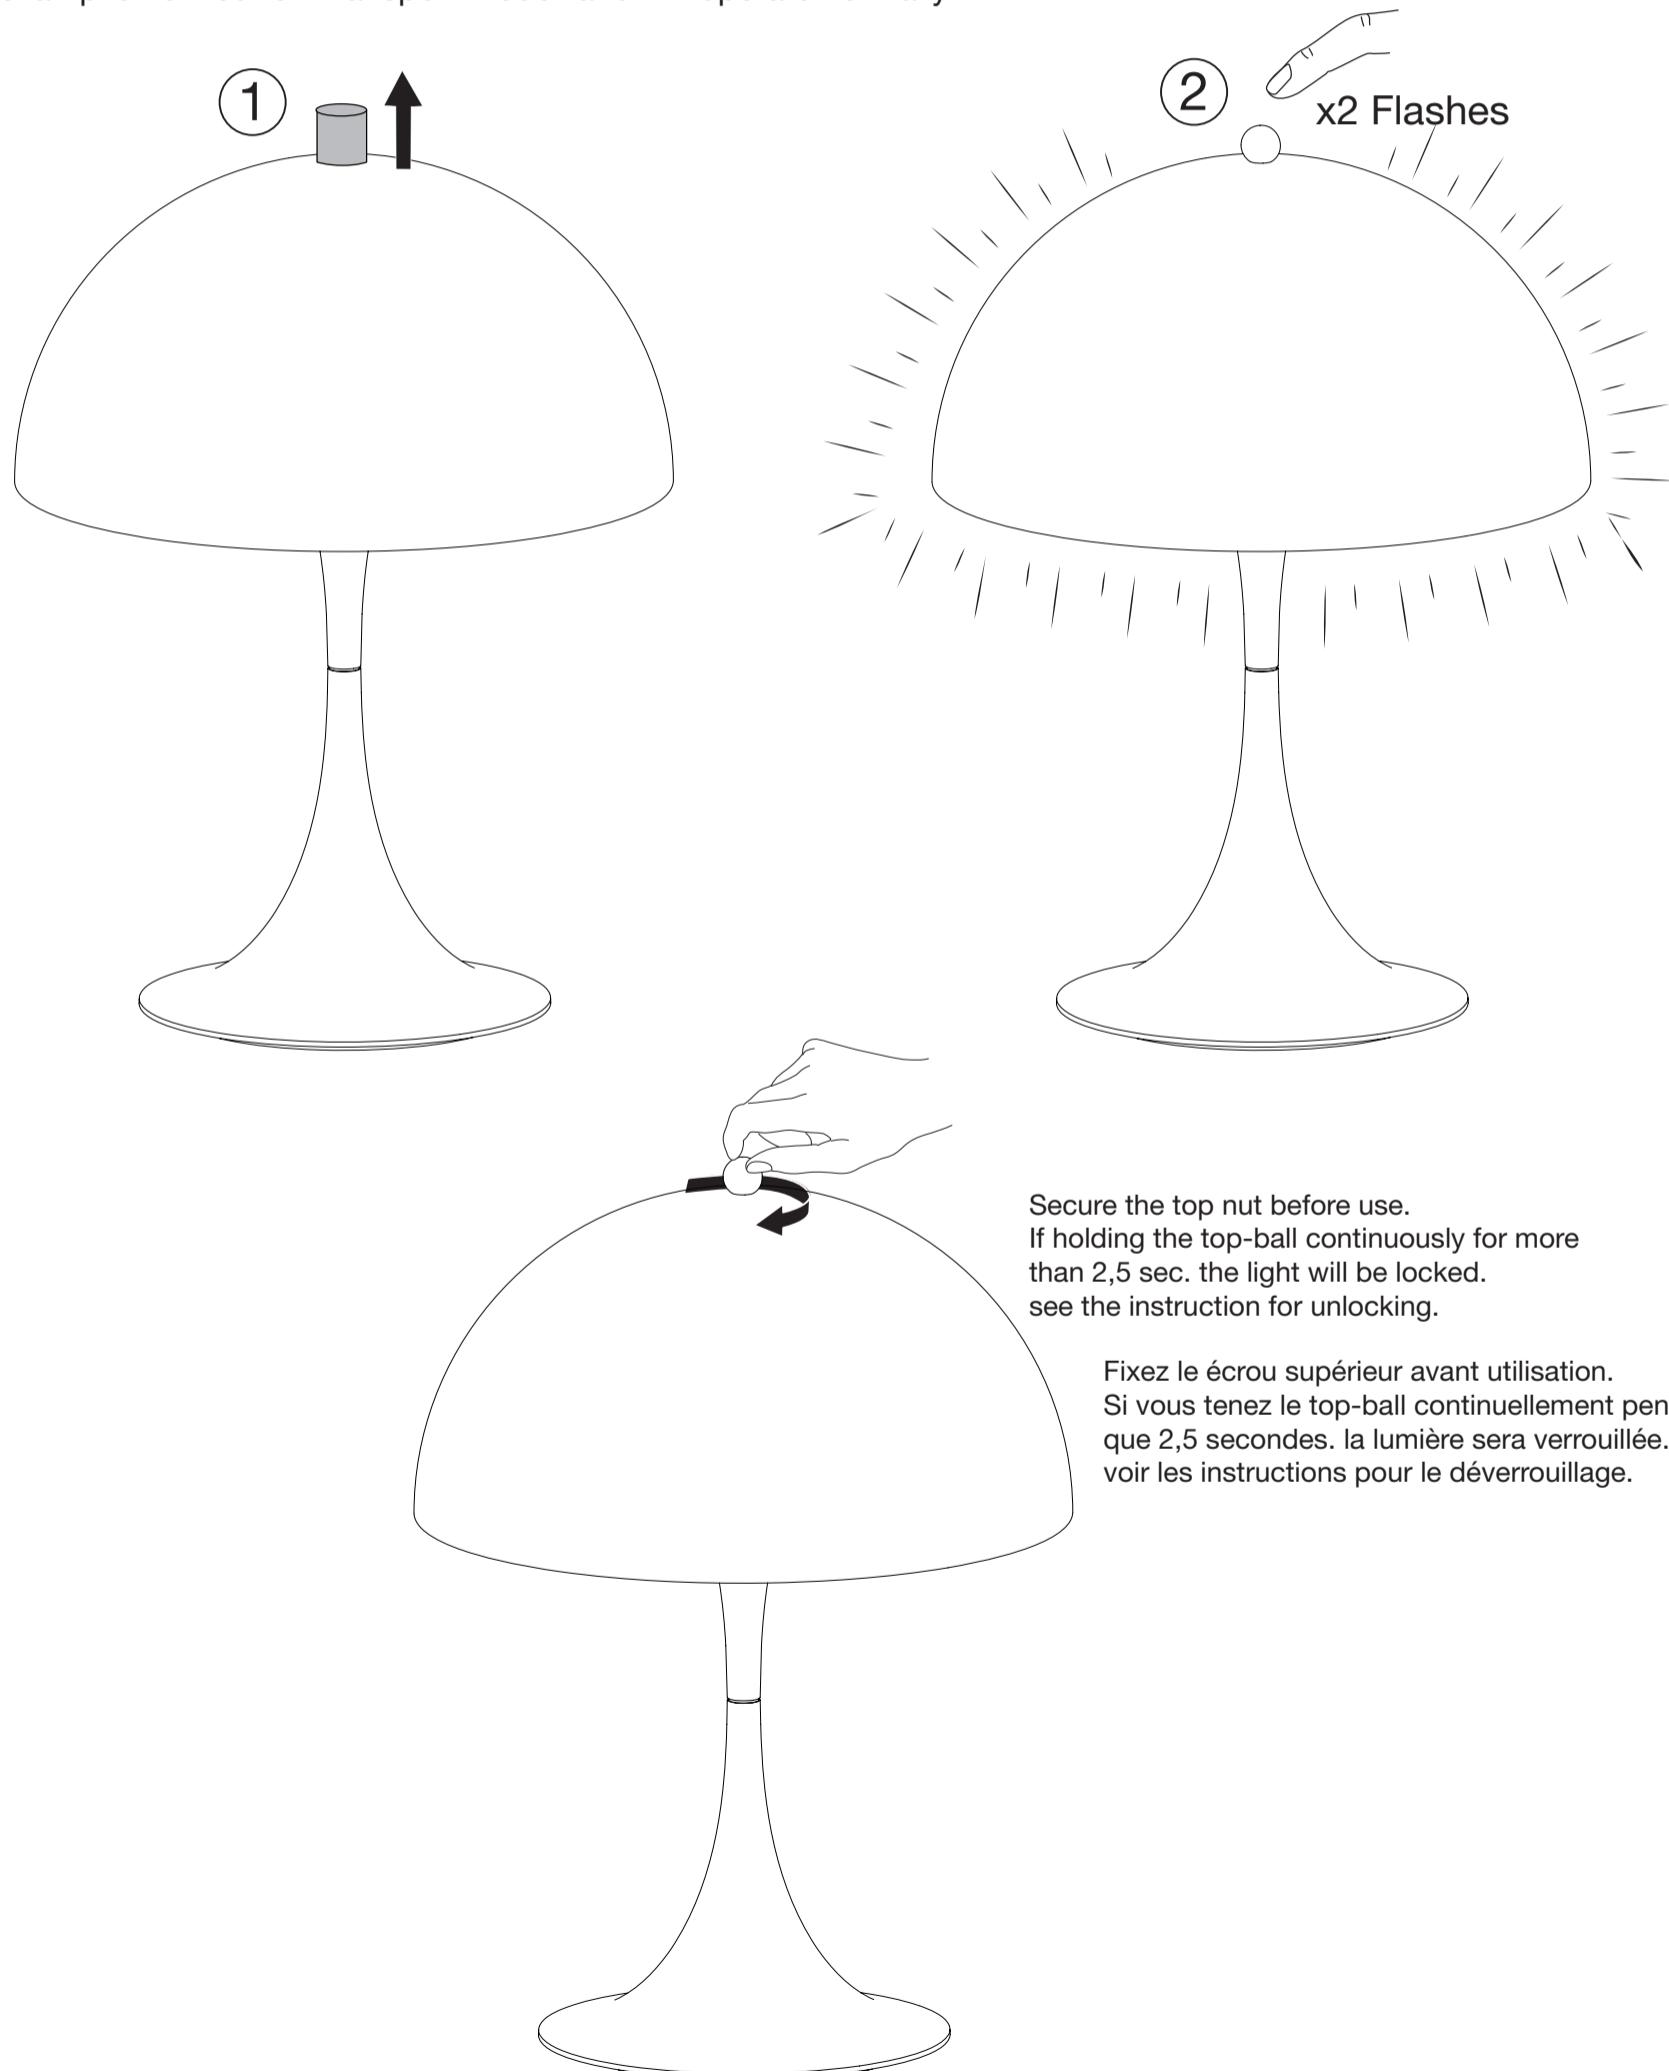


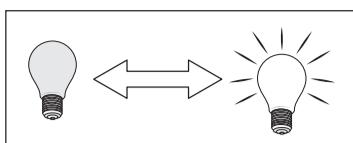

Power on/dimming:

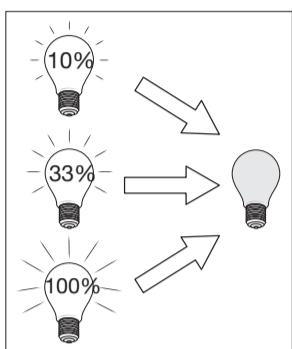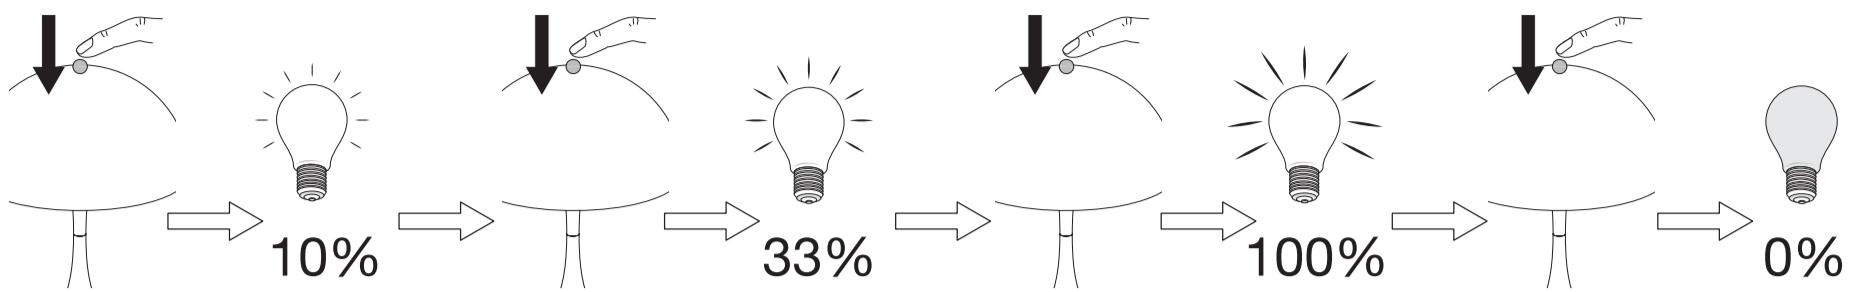

Power off:

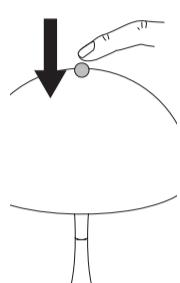


Press and hold 0,5 sec

Lock:




Choose:

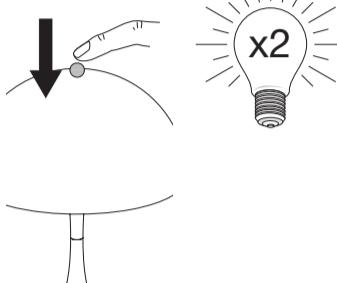

Press and hold >2,5 sec

Unlock:

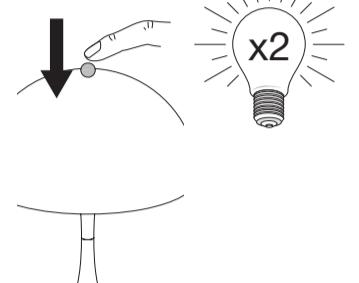


Press and hold >2,5 sec


Low battery level:



15%

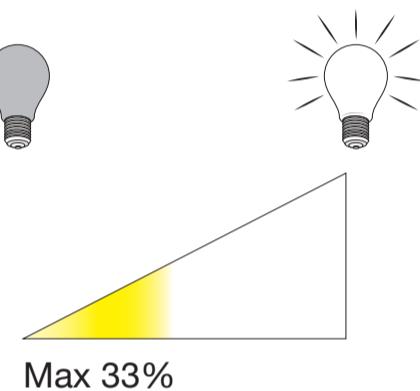


Max 33%

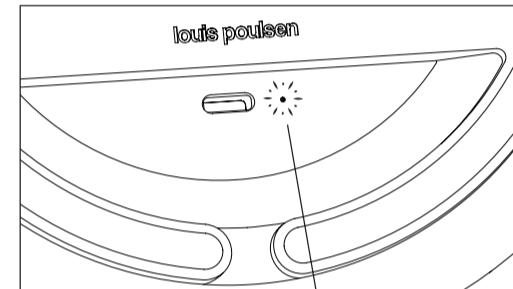

Fast blinking
low battery

USB charging

The product must be powered by a listed SELV power adapter with 5V 10W / 2A

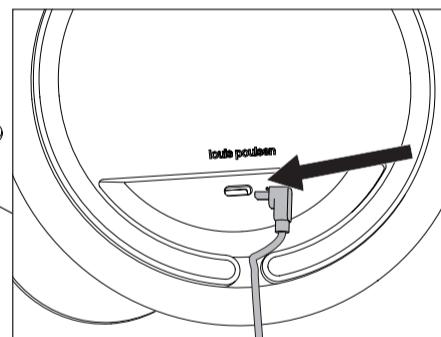

~9h

Indicator light



Full battery:
Solid white



Low battery:
Fast blinking



No battery:
No light



Charging:
Soft blinking

