

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

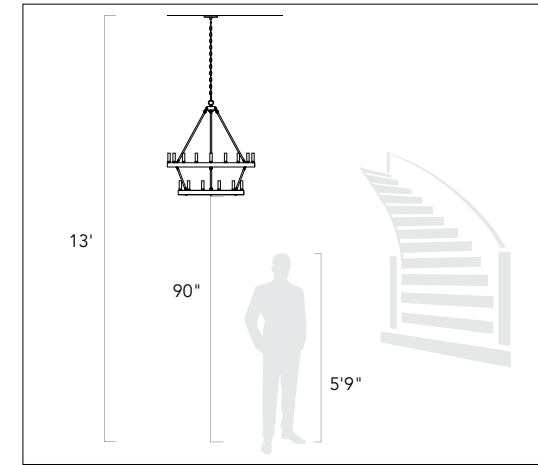

Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco


Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,
and explore curated
content

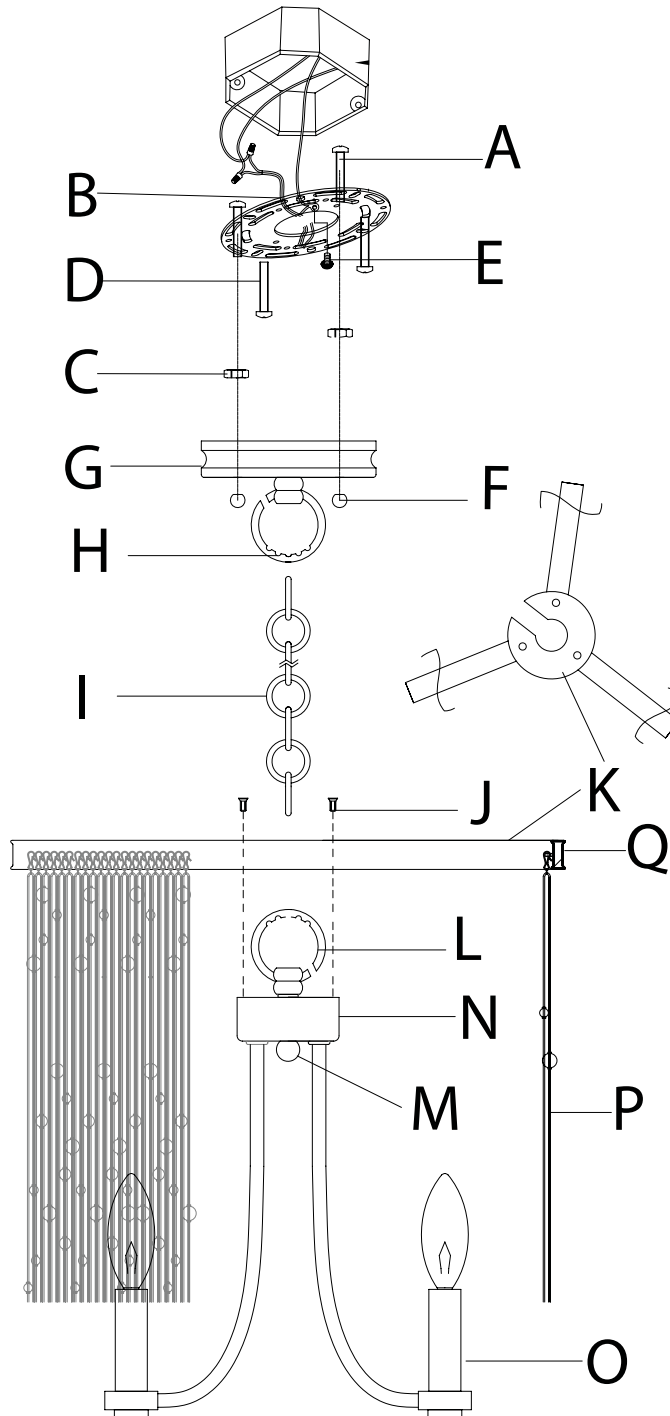

Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Take the mounting strap assembly from the parts bag. Mounting strap (B) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) that hold mounting screws (A) in place. If the screws are not attached, please hold canopy (G) up to mounting strap (B). Line up the holes in canopy (G) with the holes in mounting strap (B) and insert mounting screws (A) into mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in canopy (G). Mounting screws (A) are long, so please test canopy (G) against the mounting strap and practice threading deco nuts (H) onto mounting screws (A) to see how far you should insert mounting screws (A). Remove the deco nuts (H) and canopy (G). Tighten nuts (C) onto mounting screws (A) to hold the screws in place. 2. Pull the house wires through the center of mounting strap (B). 3. Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

4. Place lamp body (O) on a flat surface. Before installation, determine the desired overall height of the fixture. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Metal plate (K) has shade (Q) attached. Place metal plate (K) onto the top of cap (N) so that the holes in the metal plate line up with the holes in cap (N). Note: the spider on metal plate (K) should be on the top of cap (N). Twist the metal plate (K) so that the holes in the metal plate (K) line up with the holes in cap (N) before installing screws (J) into the holes. Ensure the metal plate (K) is secure by adjusting deco nut (M) on the bottom of cap (N) so top loop (L) will secure the metal plate (K) and shade (Q) in place. Attach decorative chain (I) to top loop (L). Feed the fixture's wires up through top loop (L) then through the links of chain (I). Feed the wires through canopy loop (H) and canopy (G). Attach decorative chain (I) to canopy loop (H). Pull the wires until taut.

CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to

tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

6. Place the fixture's canopy (G) over mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in canopy (G). Thread deco nuts (H) onto the exposed threads of mounting screws (A). 7. Install light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. 8. Check strands (P) to make sure that all of the strands are in place and hang without gaps. If you have gaps, check that metal plate (K) sits at the top of shade (Q) just right. If you have loose strands, see the note on how to reattach. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Sortez l'ensemble de sangle de montage du sac de pièces. La sangle de montage (B) contient plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. Si les vis ne sont pas fixées, veuillez tenir le capot (G) jusqu'à la sangle de montage (B). Alignez les trous de la verrière (G) avec les trous de la bride de montage (B) et insérez les vis de montage (A) dans la bride de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous de la verrière (G). Les vis de montage (A) sont longues, veuillez donc tester le capot (G) contre la sangle de montage et vous entraîner à visser les écrous déco (H) sur les vis de montage (A) pour voir jusqu'où vous devez insérer les vis de montage (A). Retirez les écrous déco (H) et la verrière (G). Serrez les écrous (C) sur les vis de montage (A) pour maintenir les vis en place. 2. Tirez les fils de la maison à travers le centre de la sangle de montage (B). 3. Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

MONTAGE DU FIXTURE

4. Placez le corps de la lampe (O) sur une surface plane. Avant l'installation, déterminez la hauteur totale souhaitée du luminaire. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne. La plaque métallique (K) est munie d'un abat-jour (Q). Placez la plaque métallique (K) sur le dessus du capuchon (N) de sorte que les trous de la plaque métallique s'alignent avec les trous du capuchon (N). Remarque : le croisillon sur la

plaque métallique (K) doit se trouver sur le dessus du capuchon (N). Tournez la plaque métallique (K) de sorte que les trous de la plaque métallique (K) s'alignent avec les trous du capuchon (N) avant d'installer les vis (J) dans les trous. Assurez-vous que la plaque métallique (K) est bien fixée en ajustant l'écrou déco (M) au bas du capuchon (N) de sorte que la boucle supérieure (L) maintienne la plaque métallique (K) et l'abat-jour (Q) en place. Attachez la chaîne décorative (I) à la boucle supérieure (L). Faites passer les fils du luminaire dans la boucle supérieure (L) puis dans les maillons de la chaîne (I). Faites passer les fils dans la boucle de la verrière (H) et la verrière (G). Attachez la chaîne décorative (I) à la boucle du baldaquin (H). Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus.

CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

6. Placez la verrière du luminaire (G) sur la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous de la verrière (G). Vissez les écrous déco (H) sur les filets exposés des vis de montage (A). 7. Installez les ampoules (non incluses) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. 8. Vérifiez les brins (P) pour vous assurer que tous les brins sont en place et pendent sans espace. Si vous avez des espaces, vérifiez que la plaque métallique (K) se trouve juste en haut de l'abat-jour (Q). Si vous avez des mèches lâches, consultez la note sur la façon de rattaché. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez l'appareil.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la

Assembly Instructions

energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La correa de montaje (B) contiene varios orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) a la correa de montaje (B). Es posible que deba apretar las tuercas (C) que sujetan los tornillos de montaje (A) en su lugar. Si los tornillos no están colocados, sujete la cubierta (G) hasta la correa de montaje (B). Alinee los orificios de la cubierta (G) con los orificios de la correa de montaje (B) e inserte los tornillos de montaje (A) en la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (G). Los tornillos de montaje (A) son largos, así que pruebe la cubierta (G) contra la correa de montaje y practique enroscando las tuercas decorativas (H) en los tornillos de montaje (A) para ver hasta dónde debe insertar los tornillos de montaje (A). Retire las tuercas decorativas (H) y la cubierta (G). Apriete las tuercas (C) en los tornillos de montaje (A) para mantener los tornillos en su lugar. 2. Pase los cables de la casa a través del centro de la correa de montaje (B). 3. Asegure la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

MONTAJE DEL APARATO

4. Coloque el cuerpo de la lámpara (O) sobre una superficie plana. Antes de la instalación, determine la altura total deseada del accesorio. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena. La placa de metal (K) tiene una pantalla (Q) adherida. Coloque la placa de metal (K) en la parte superior de la tapa (N) de modo que los orificios de la placa de metal se alineen con los orificios de la tapa (N). Nota: la araña en la placa de metal (K) debe estar en la parte superior de la tapa (N). Gire la placa de metal (K) de modo que los orificios de la placa de metal (K) queden alineados con los orificios de la tapa (N) antes de instalar los tornillos (J) en los orificios. Asegúrese de que la placa de metal (K) esté segura ajustando la tuerca decorativa (M) en la parte inferior de la tapa (N) para que el lazo superior (L) asegure la placa de metal (K) y la pantalla (Q) en su lugar. Coloque la cadena decorativa (I) en el lazo superior (L). Pase los cables del dispositivo hacia arriba a través del bucle superior (L) y luego a través de los eslabones de la cadena (I). Pase los cables a través del bucle de la capota (H) y la capota (G). Fije la cadena decorativa (I) al bucle del dosel (H). Tire de los cables hasta que estén tensos.

CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde, o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

6. Coloque el dosel del artefacto (G) sobre la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios del dosel (G). Enrosque las tuercas decorativas (H) en las roscas expuestas de

los tornillos de montaje (A). 7. Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. No exceda la potencia máxima recomendada. 8. Revise los hilos (P) para asegurarse de que todos los hilos estén en su lugar y cuelgue sin espacios. Si tiene espacios, verifique que la placa de metal (K) se asiente en la parte superior de la persiana (Q) a la derecha. Si tiene hebras sueltas, consulte la nota sobre cómo volver a unir las. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo.