

# Borgo Wall Box

1817, 1818

■ astro

**GB**

Please read the instructions carefully  
before commencing assembly

**E**


Leer atentamente las instrucciones antes  
de comenzar el montaje

**F**




Lire attentivement les instructions avant  
de commencer le montage

**D**




Lesen Sie bitte die Anweisungen  
sorgfältig durch, bevor Sie mit dem  
Zusammenbauen beginnen

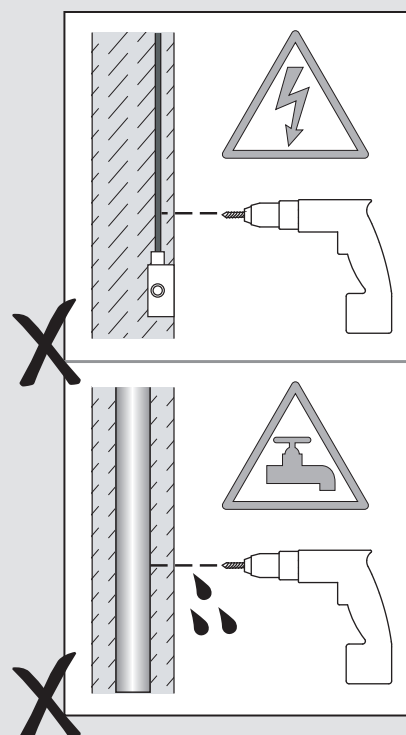


# I BORGIO 55

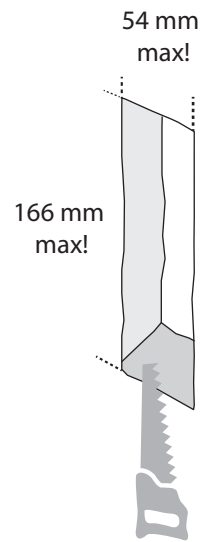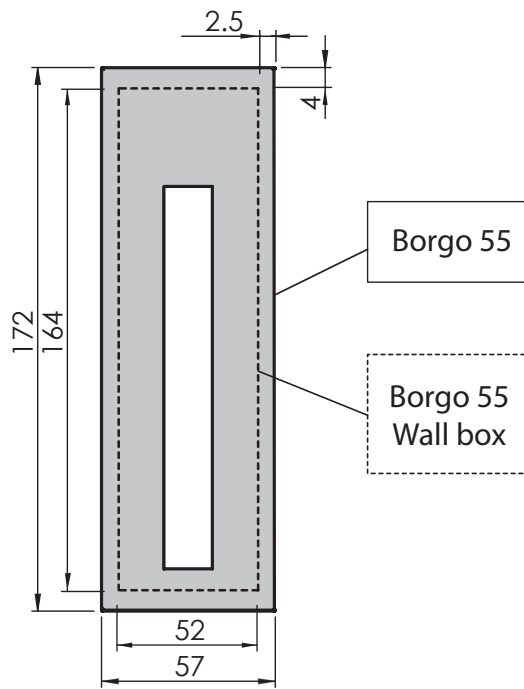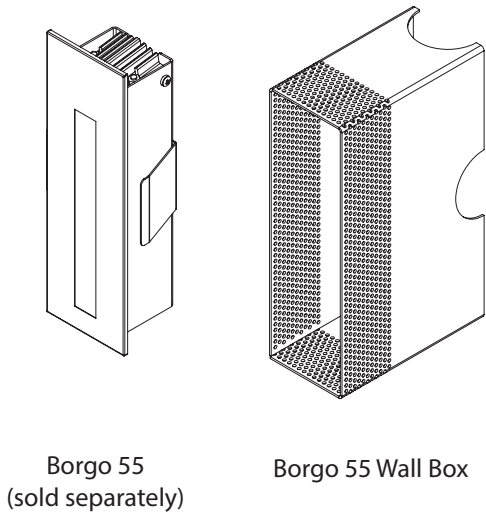

# I BORGIO 90

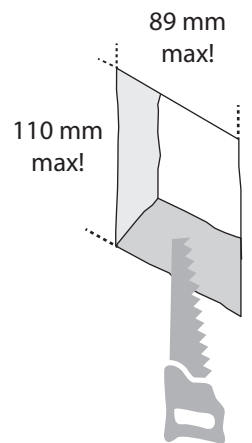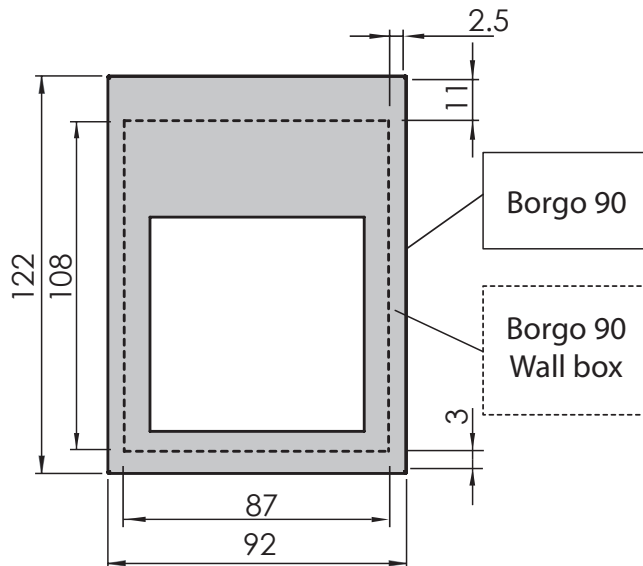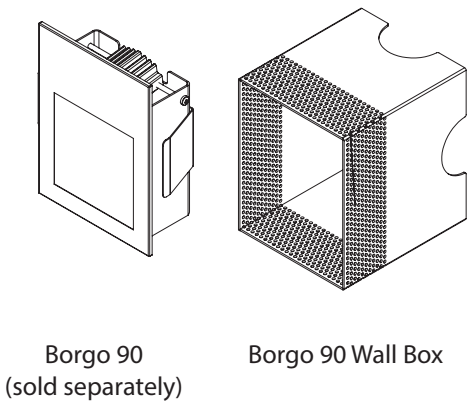

## 2

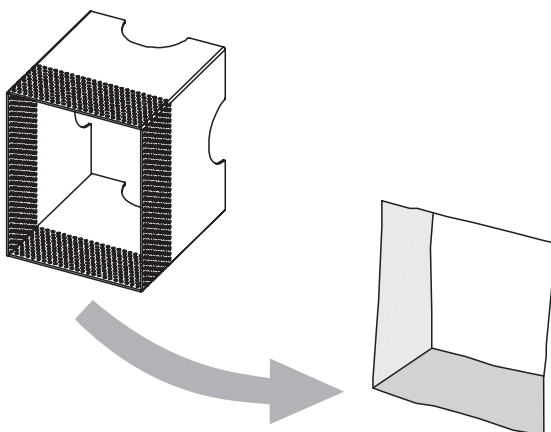

## 3

